

児童用 iPad 保護者向けガイドブック

令和 8 年度版



調布市教育委員会

このガイドブックで使用しているアプリやサービス等の画像および名称は、以下の企業から令和8年1月時点で提供されているものです。

提供されているアプリやサービス等においては、それらの改善・改良にともない、現在の画像や名称から変更される場合があります。

アプリやサービス等の画像および名称の変更が学習活動に影響があると判断した場合は担任の先生から変更内容の詳細を連絡いたします。

● 企業名

- Apple Inc.(Apple Incorporated) / Apple Japan 合同会社 (Apple Japan LLC)
- Google LLC
- NTT ドコモビジネス株式会社
- 株式会社ベネッセコーポレーション


目次

1	児童用 iPad の貸与	1
2	iPad の使用を開始する	2
	(1) iPad 各部の名称	2
	(2) iPad を使う前の準備	3
	(3) iPad の操作 (タップ・スワイプ・ドラッグ)	3
	(4) iPad の使用を開始する	4
	(5) アプリを開く・アプリを閉じる	6
	(6) 画面をロックする	7
	(7) iPad の電源を切る	8
	(8) iPad の電源を入れる	9
3	キーボードとスタイラスペン	10
	3-1 キーボード	10
	3-2 スタイラスペン	13
	(1) ペンの充電方法	13
	(2) ペンの詳細	14
4	iPad の画面構成	15
5	授業のための準備	17
	5-1 iPad へのパスコード設定	17
	5-2 Google Workspace for Education へのログイン	23
6	学習用クラウドサービス	26
	6-1 Google Workspace for Education	26
	6-2 まなびポケット	28
7	通信回線 (LTE 通信) の制限について	29
8	iPad OS のアップデートについて	31
9	iPad の返却	32
10	保護者の方へのお知らせ	33

1 児童用 iPad の貸与

調布市立小学校の全児童に貸与する学習用 iPad(児童用 iPad)一式の内容は次のとおりです。

iPad

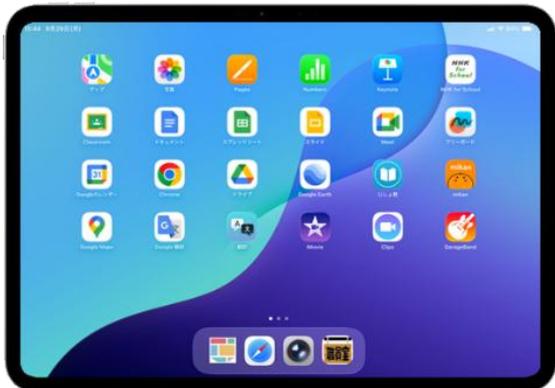

- 1 スタイラスペン
- 2 USB-C 電源ケーブル
- 3 4 交換用ペン先 2個



電源アダプター (20W)



USB-C 電源ケーブル



キーボード一体型ケース



4点を箱に入れたまま貸与します。
返却時に備えて箱は保管をお願いします。

お願い

- 貸与品一式は貸与期間終了後に、すべて返却していただきます。
- 貸与期間は最長5年間の予定です。
(転出および調布市立中学校以外へ進学する場合はその時点での返却となります。)
- 破損や紛失などがないように、大切にご使用ください。

重要


- 新しく貸与する iPad でも、これまでの Google アカウントを利用します。
- Google アカウント (ID とパスワード) は、このガイドブックの末尾のメモ欄に記入して大切に保管をお願いします。
- アカウントやパスワードが不明な場合は、担任の先生に連絡してください。

2 iPad の使用を開始する


(1) iPad 各部の名称

1	トップボタン（電源ボタン）	2	音量ボタン（2つあります。）
3	USB-C 端子	4	イヤホン端子
5	カメラ（前面）とマイク	6	カメラ（背面）

正面

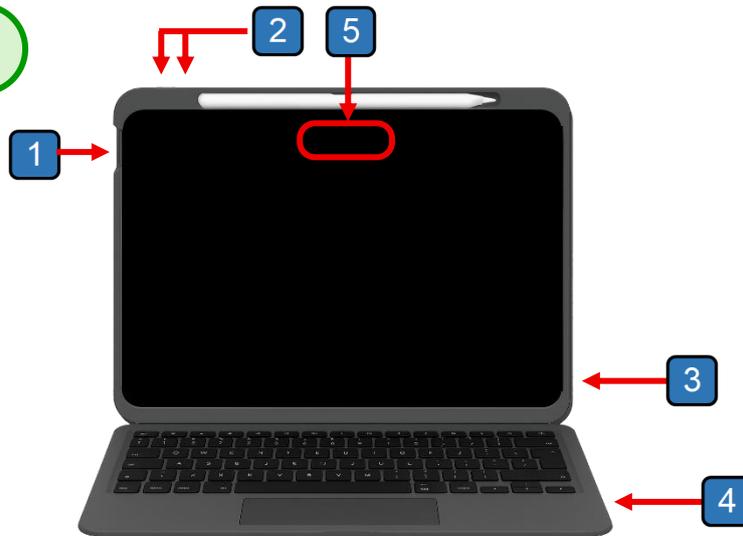

左向き

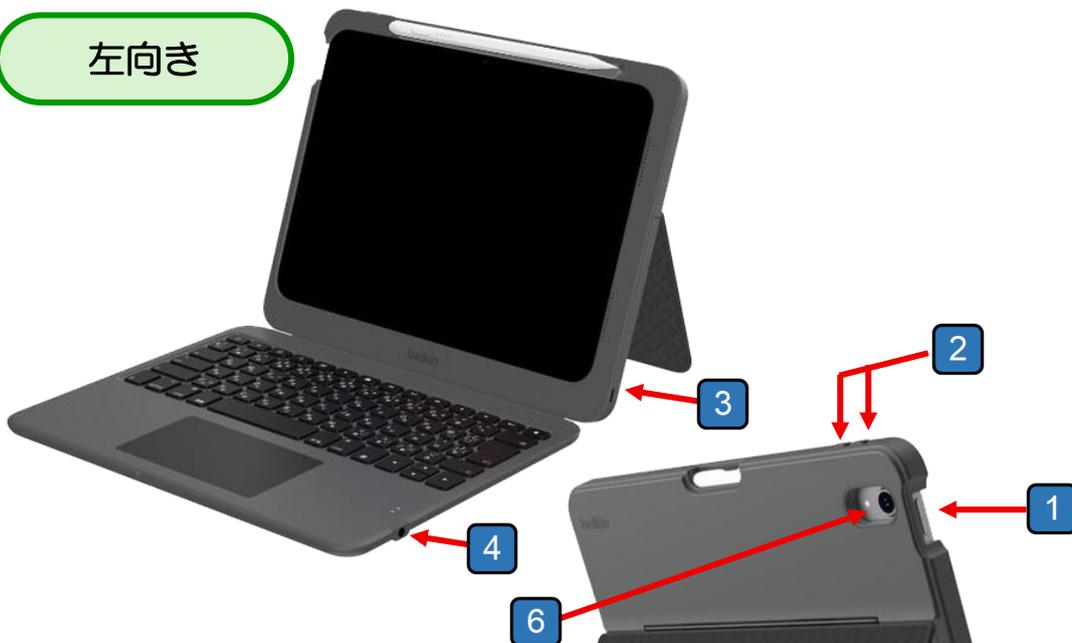

背面



(2) iPad を使う前の準備

iPad の各部の名称を確認できたら、iPad を使う前に次の準備をお願いします。

- ① iPad のスタンドとキーボードカバーを開いて、電源コンセントの近くで、テーブル等の安定した場所の上に置いてください。
- ② 電源アダプターと USB-C 電源ケーブルを用意してください。
- ③ 児童の Google アカウント (ID とパスワード) を用意してください。




(3) iPad の操作 (タップ・スワイプ・ドラッグ)

iPad の操作に必要な基本的ジェスチャについて説明します。

- 1 タップ**
「タップ」とは、画面上の項目に軽く触れてすぐに離す操作のことで、アプリの起動や操作に関するボタンの選択などに使います。



- 2 スワイプ**
「スワイプ」とは、画面上で上下あるいは左右に指を素早く動かす操作のことで、画面のスクロールやページの移動などに使います。

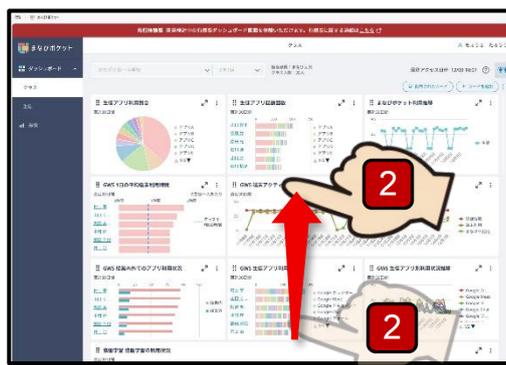

- 3 ドラッグ**
「ドラッグ」とは、画面上で指を離さず上下・左右・斜め方向に動かす操作のことです。



(4) iPad の使用を開始する

貸与されるまでの経過時間によっては、バッテリーの残量が少なくなっている場合があるので、iPad の使用を開始する前に充電しておきましょう。

操作開始

- 1 次の図を参考に、電源アダプターと USB-C 電源ケーブルを接続し、コンセントに差し込めば、USB-C 電源ケーブルの片方を iPad の USB 端子（2 ページの 3）に差し込みます。
※ 充電時間は、貸与している 20W の電源アダプターで約 2 時間から 3 時間程度です。



充電を開始してから数秒後に Apple のロゴが表示されます。そのまましばらく待つとロック画面が表示されます。



起動しないときは・・・

30 分以上充電しても起動できないときは、故障の可能性がありますので、担任の先生に連絡してください。

画面が暗くなったときは・・・

ロック画面が表示されてから、何もしないと画面が暗くなります。その時は画面をタップしてください。再び、ロック画面が表示されます。

2 ロック画面を上方向へスワイプします。



パスコードを入力する画面が表示されます。

パスコードについて

貸与する iPad にはあらかじめ **6 つの 0 (ゼロ)** のパスコードが設定されています。

0,0,0,0,0,0

のちほど、**個人専用のパスコード**に変更します。



3 数字アイコンの「0 (ゼロ)」を 6 回タップします。




ホーム画面が表示されます。ここまでの操作で iPad が起動します。



操作終了

(5) アプリを開く・アプリを閉じる

ホーム画面，あるいはドックにあるアプリのアイコンをタップすることで，そのアプリを開くことができます。

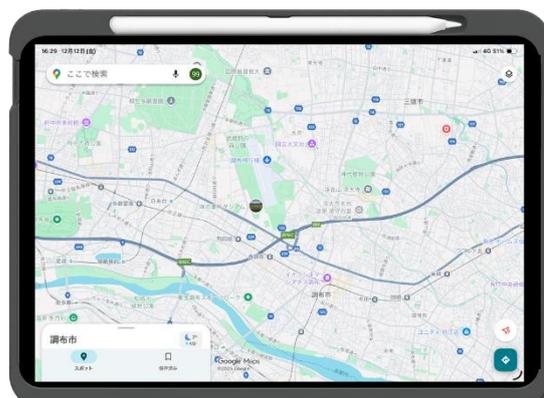

画面の下端から上へスワイプすると，ホーム画面に戻ります。



(6) 画面をロックする

iPad を使わないときは、画面をロックして、ほかのひとに操作されないようにしましょう。

iPad の画面をロックする方法は **A** **B** **C** の3通りがあります。いずれか使いやすい方法を選んでください。

● 画面ロックの方法

- A** キーボードの [ロック] ボタン  を押す。 → 画面がロックされる。
※ キーボードの詳細は「3 キーボードとスタイラスペン(10 ページ)」を参照してください。
- B** トップボタン（電源ボタン）を押す。 → 画面がロックされる。
- C** キーボードをたたむ。 → 画面がロックされる。



日常の使用はキーボードカバーの自動ロックで

キーボードをたたむと、iPad は自動的にロック（画面が消灯）され、バッテリーの消費が抑えられます。

学校や家庭ではキーボードをたたんだ状態で持ち運びや保管を行ってください。

(7) iPad の電源を切る

長期間使用しない場合やメンテナンスのための再起動などに備えて、電源を切る方法も覚えておいてください。


iPad の電源を切る方法は次のとおりです。

操作開始

- 1 トップボタン（電源ボタン）と2つある音量ボタンのどちらか1つを同時に長押しします。電源をオフにするためのスライダが表示されます。



- 2 スライダに表示されている電源ボタンのアイコンを右方向へドラッグします。

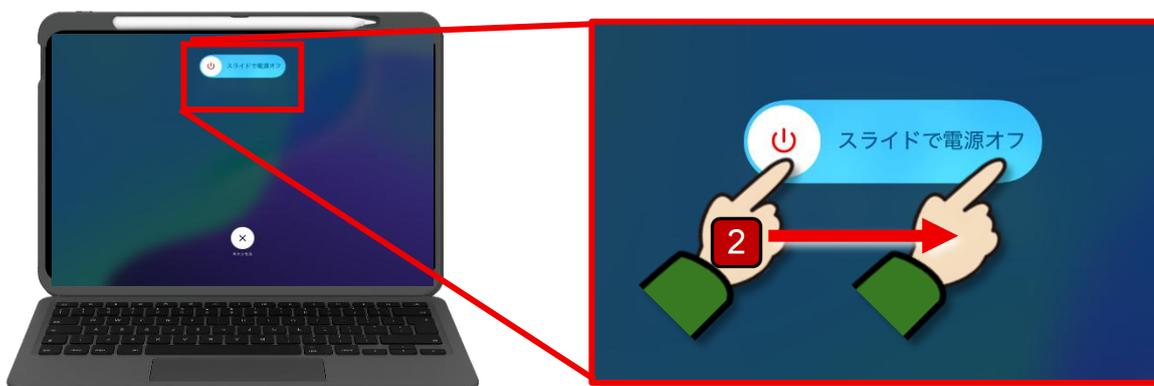

ここまでの操作で iPad の電源が切れます。



お願い

長期間使用しない場合やメンテナンスのための再起動などに備えて、電源を切る方法も覚えておいてください。

操作終了


(8) iPad の電源を入れる

電源を切った場合やメンテナンスのための再起動などに備えて、電源を入れる方法も覚えておいてください。

iPad の電源を入れる方法は次のとおりです。

操作開始

- 1 画面に Apple のロゴが表示されるまでトップボタン（電源ボタン）を**長押し**します。
- 2 Apple のロゴが表示されたら、トップボタン（電源ボタン）から指を離します。

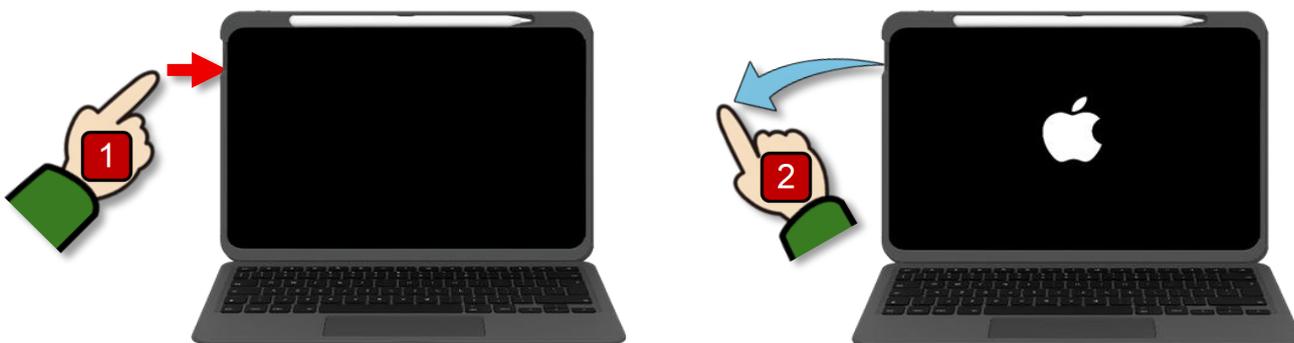

iPad が起動しロック画面が表示されます。

- 3 ロック画面を上方向へスワイプします。パスコードの入力画面が表示されます。



- 4 パスコードを入力すると、ホーム画面が表示されます。
ここまでの操作で iPad の電源が入り、起動させることができました。




操作終了

3 キーボードとスタイラスペン

3-1 キーボード

キーボード一体型ケースのキーボードの英数字以外のキーの機能を次表に示します。

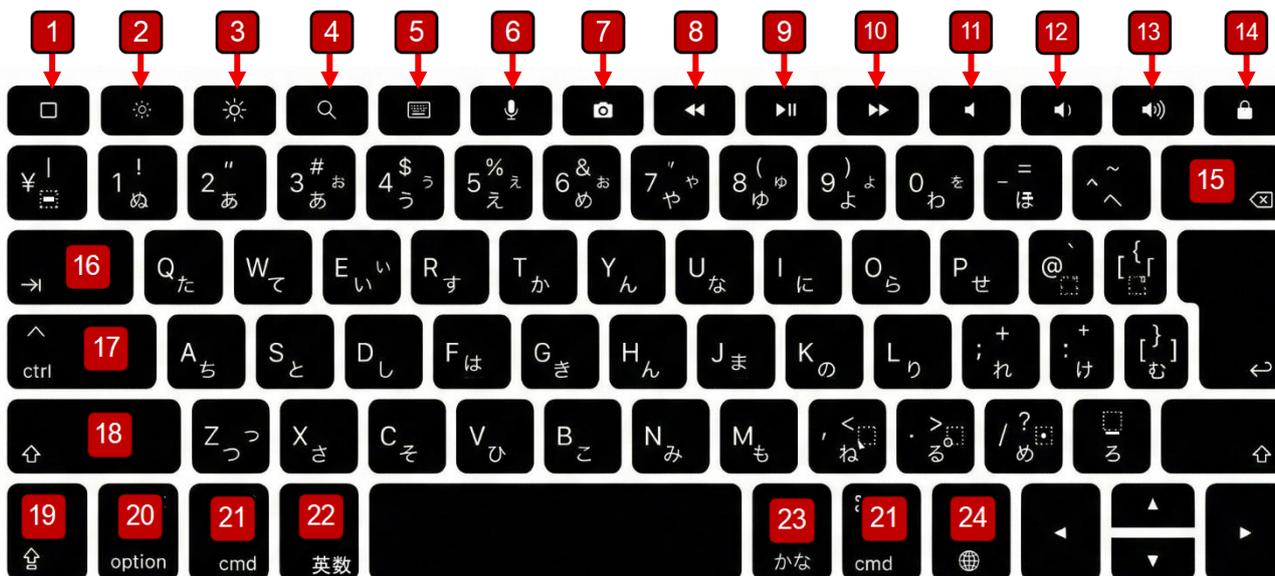

● 英数字以外のキーの機能

番号	キートップ	機能	番号	キートップ	機能
1		ホーム画面表示	2		画面の輝度調整 画面の輝度を下げる
3		画面の輝度調整 画面の輝度を上げる	4		Spotlight 検索 iPad 内の検索ができる
5		オンスクリーンキー ボードを表示	6		音声入力
7		スクリーンショット の撮影	8		巻き戻し 音楽や動画の巻き戻し
9		再生 / 停止 音楽や動画の再生/停止	10		早送り 音楽や動画の早送り
11		消音	12		音量調整 音量を下げる。
13		音量調整 音量を上げる。	14		ロックキー iPad をロックする。

番号	キートップ	機能
15		Delete キー カーソルの前にある文字を削除するキー
16		Tab キー 文字の字下げや入力項目間の移動などに使用するキー
17		Ctrl キー 文字と組み合わせてカーソル移動や文字の削除のショートカットキーとして使用されるキー。
18		Shift キー 大文字入力やキー上部の記号入力をするためのキー
19		Caps Lock キー Shift キーを押さずにアルファベットを大文字で入力するためのキー
20		Option キー 他のキーと組み合わせることで特殊文字の入力やアプリのウィンドウ操作など、様々なショートカット機能呼び出すための特殊なキー*
21		Command キー 他のキーと組み合わせてコピー、ペースト、保存、アプリ切り替えなど、素早く機能呼び出すための特殊なキー*
22		英数キー 押すと半角英数字の入力モードとなるキー。
23		かなキー 押すと日本語の入力モードとなるキー。
24		地球儀キー オンスクリーンキーボードの種類を切り替えるキー

※ キー単体では文字入力はせず、他のキーと組み合わせて使うことで、文字の入力方法や機能の実行を一時的に変更する特殊なキーのことです。

● オンスクリーンキーボード

iPad に搭載されているオンスクリーンキーボードを使用したいときは、物理キーボードの[オンスクリーンキーボードを表示する] () キーでオンスクリーンキーボードを表示できます。



オンスクリーンキーボードでは、次の4種類のキーボードを使用できます。

- ① 日本語—かな入力 ② 日本語—ローマ字入力
- ③ 英語（日本） ④ 絵文字

① 日本語—かな入力：ひらがなによる日本語入力キーボード




② 日本語—ローマ字入力：ローマ字による日本語入力キーボード



③ 英語（日本）：英字入力用キーボード



④ 絵文字：絵文字を入力するキーボード

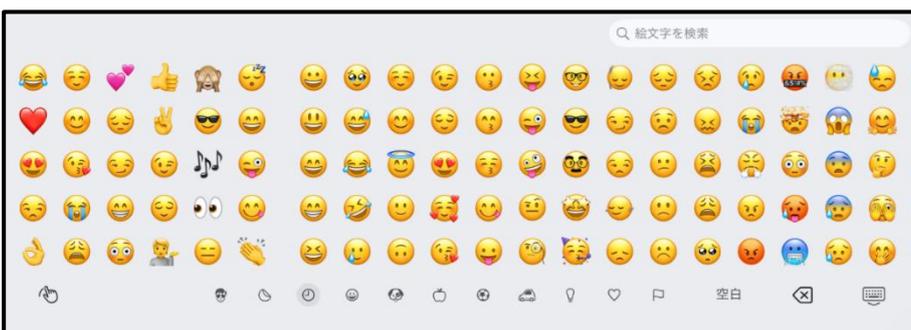

3-2 スタイラスペン

スタイラスペンは、授業での使用に備えてご家庭での充電をお願いします。
(これ以降、スタイラスペンは「ペン」と記述します。)


ペンの充電方法は次のとおりです。

(1) ペンの充電方法

次の図を参考に、iPad用の電源アダプターとUSB-C電源ケーブルでペンを充電してください。
約40分程度で充電が完了します。

フル充電で最大約10時間* 使用できます。

(※ メーカー公称値 使用を繰り返していくうちにフル充電からの使用時間は次第に低下していきます。)

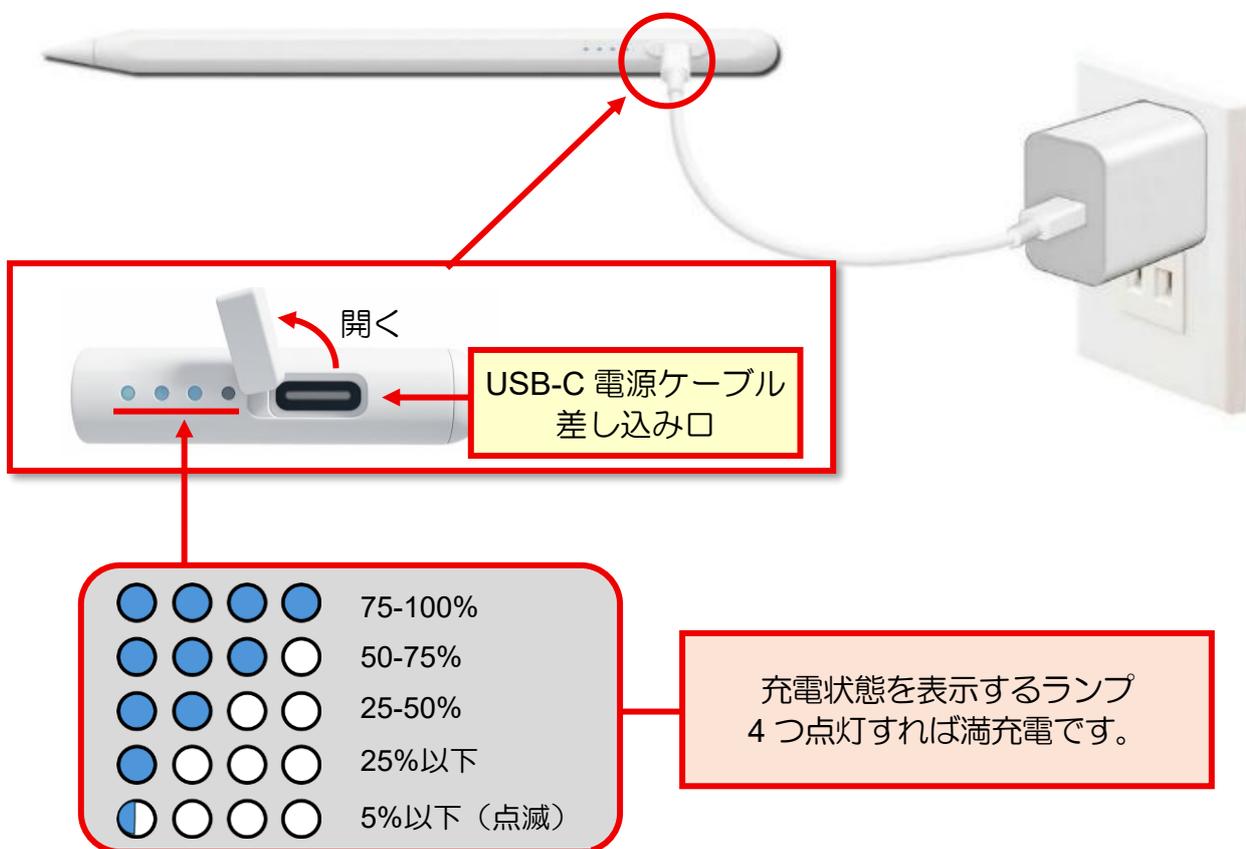

(2) ペンの詳細



● タッチスイッチ

タッチスイッチをダブルクリックすると、充電ランプが点灯し電源 ON の状態になります。


もう一度、タッチスイッチをダブルクリックすると、充電ランプが消灯し電源 OFF の状態になります。

操作しない状態が 10 分間続くと自動的に電源が OFF になります。

● 充電ポート

USB-C 電源アダプターに接続した USB-C 充電ケーブルを接続して充電するためのポートです。


カバーを開けて USB-C 充電ケーブルを接続してください。

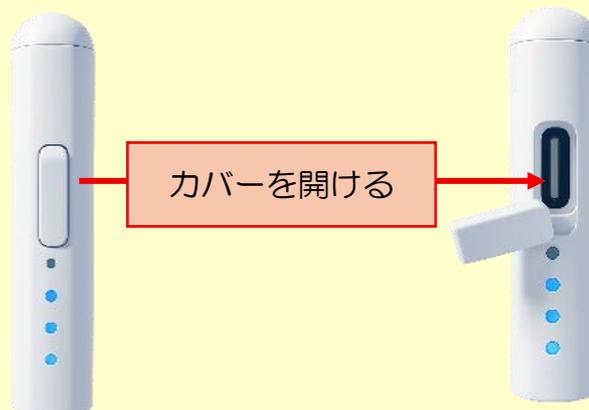

● 充電ランプ

ランプが 4 つ点灯したら充電は完了です。

それ以上の時間、充電を続けると内蔵電池の消耗を早めます。

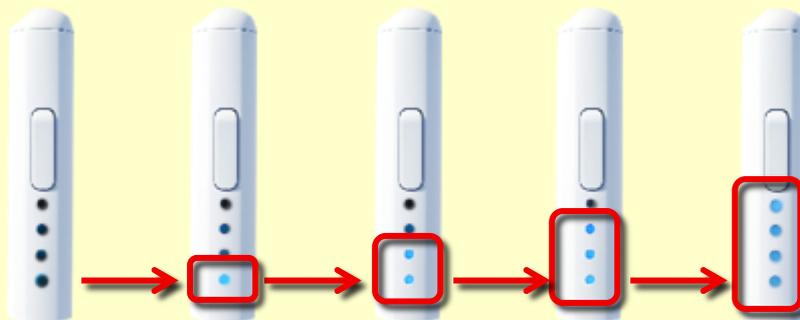


充電完了

4 iPad の画面構成

iPad の貸与時には規定のアプリを配置した 3 つの画面で構成されています。
(説明の都合上、iPad の画面のみを表示しています。)

● 第 1 画面：おもに授業で使用するアプリを配置

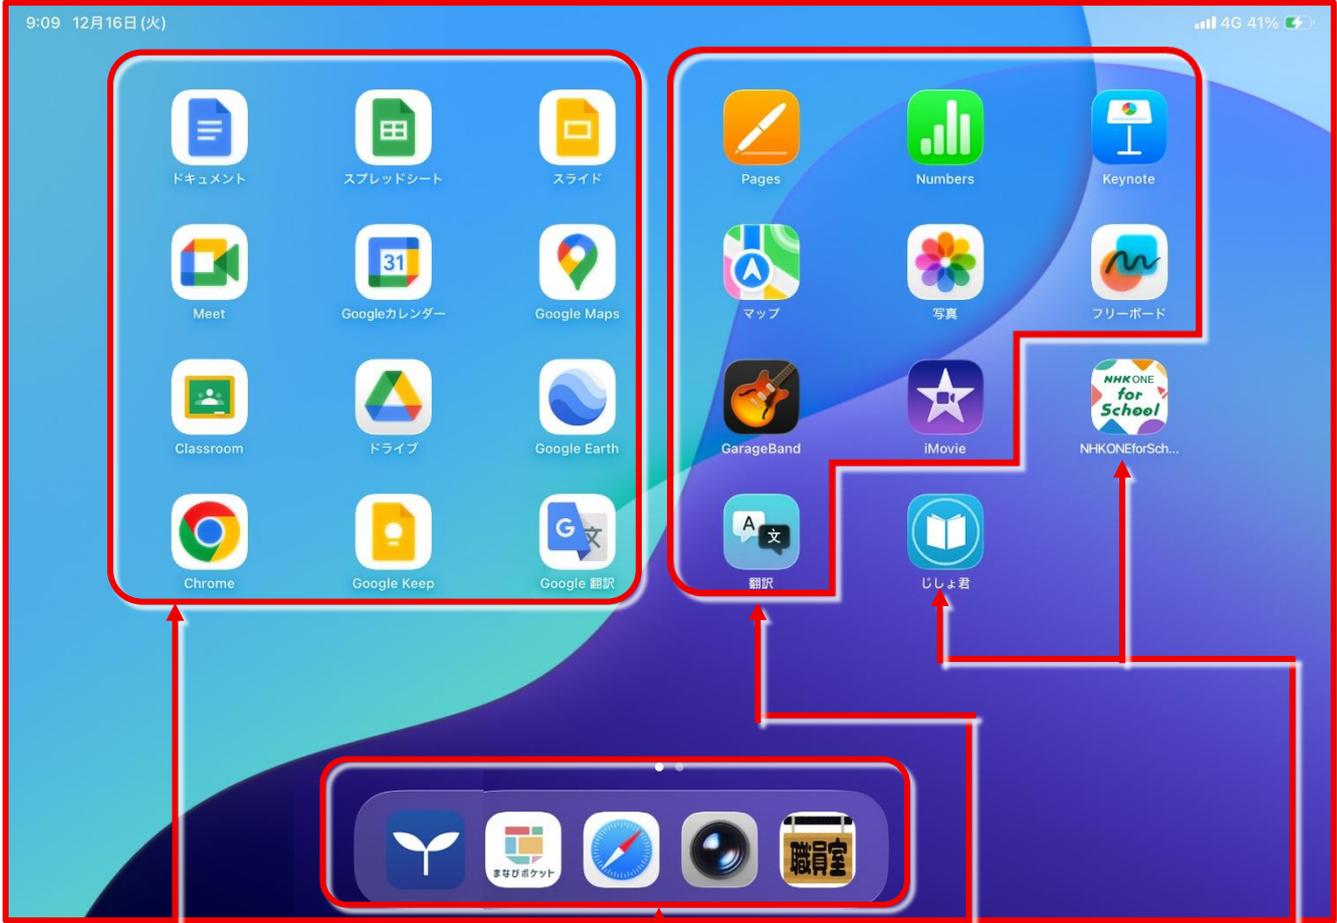

Google 製アプリ

- ドキュメント
- スプレッドシート
- スライド
- Meet
- Google カレンダー
- Google Maps
- Classroom
- ドライブ
- Google Earth
- Chrome
- Google Keep
- Google 翻訳

Apple 製アプリ

- Pages
- Numbers
- Keynote
- マップ
- 写真
- フリーボード
- GarageBand
- iMovie
- 翻訳


その他のアプリ

- NHK ONE for School
- じしょ君

ドック (Dock)

- まなびポケット
- Safari
- カメラ
- 職員室
- ミライシード (2026 年 4 月以降は表示されません。)

● 第2画面：おもにツール類を配置

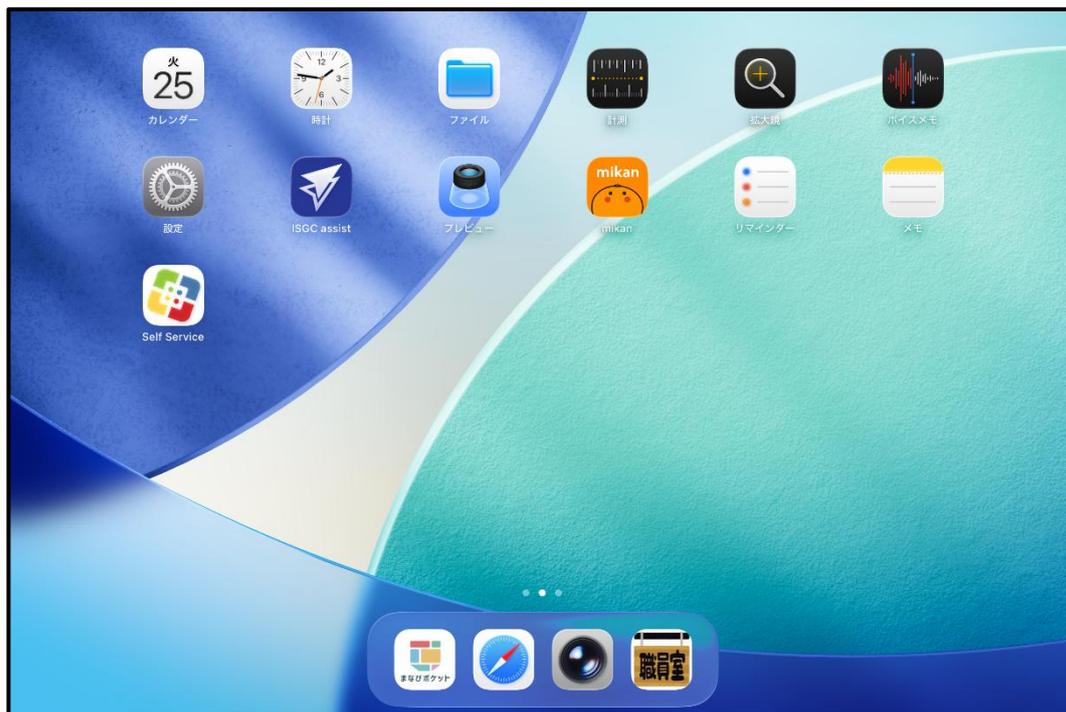

● アプリライブラリ（第3）画面：すべてのアプリを一覧表示



● 画面の追加

規定のアプリ以外に、個人の学習状況に応じて追加できるアプリを用意しています。それらのアプリを追加した場合、自動的に第3画面が追加されます。

その結果、初期設定でのアプリライブラリ（第3）画面は自動的に第4画面となります。

※ アプリの追加は、先生の指示に従って操作してください。

5 授業のための準備

iPadには、学習活動の内容を保護するために、次の2つのセキュリティ対策を実装します。

- ① iPadへのパスコード設定
- ② 学習用アプリを利用するためのGoogleアカウント

5-1 iPadへのパスコード設定

iPadのセキュリティを向上させるため、あらかじめパスコードが設定されていますが、使用を開始する前に**強固なパスコード**に変更して、「パスコード」を入力しなければほかの人が操作できないように設定しておきましょう。

● 準備 パスコードの設定を行う前に次の準備をお願いします。

- ・6つの0のパスコードを入力してロック画面を解除し、ホーム画面を表示してください。
- ・作業中にバッテリー残量が「0（ゼロ）」にならないよう、**バッテリー残量がおおむね50%以上**であることを確認してください。
- ・iPadには**4桁**または**6桁**の**数字の組み合わせ**のパスコードを設定できます。
- ・より強固なセキュリティ対策として、「**6桁の数字の複雑な組み合わせ**」をお勧めします。

iPadにパスコードを設定する手順は次のとおりです。なお、操作手順は、iPadの画面を使ったタッチ操作で説明しています。

操作開始

- 1 iPadを起動したら、第2画面にある【設定】アプリのアイコンをタップします。



【設定】アプリ



[設定] アプリの画面が表示されます。



ここからは、[設定] アプリの画面のみを使用して操作手順を進めます。

- 2 左側の設定メニュー一覧に [Touch ID とパスコード] が表示されるまで、下から上にドラッグします。
- 3 「Touch ID とパスコード」 をタップします。




Touch ID とパスコードを設定する画面が表示されます。

- 4** [パスコードを変更] をタップします。



現在のパスコードを入力するための画面が表示されます。

- 5** 現在のパスコードを入力します。(現在のパスコードは「0」が6つです。)

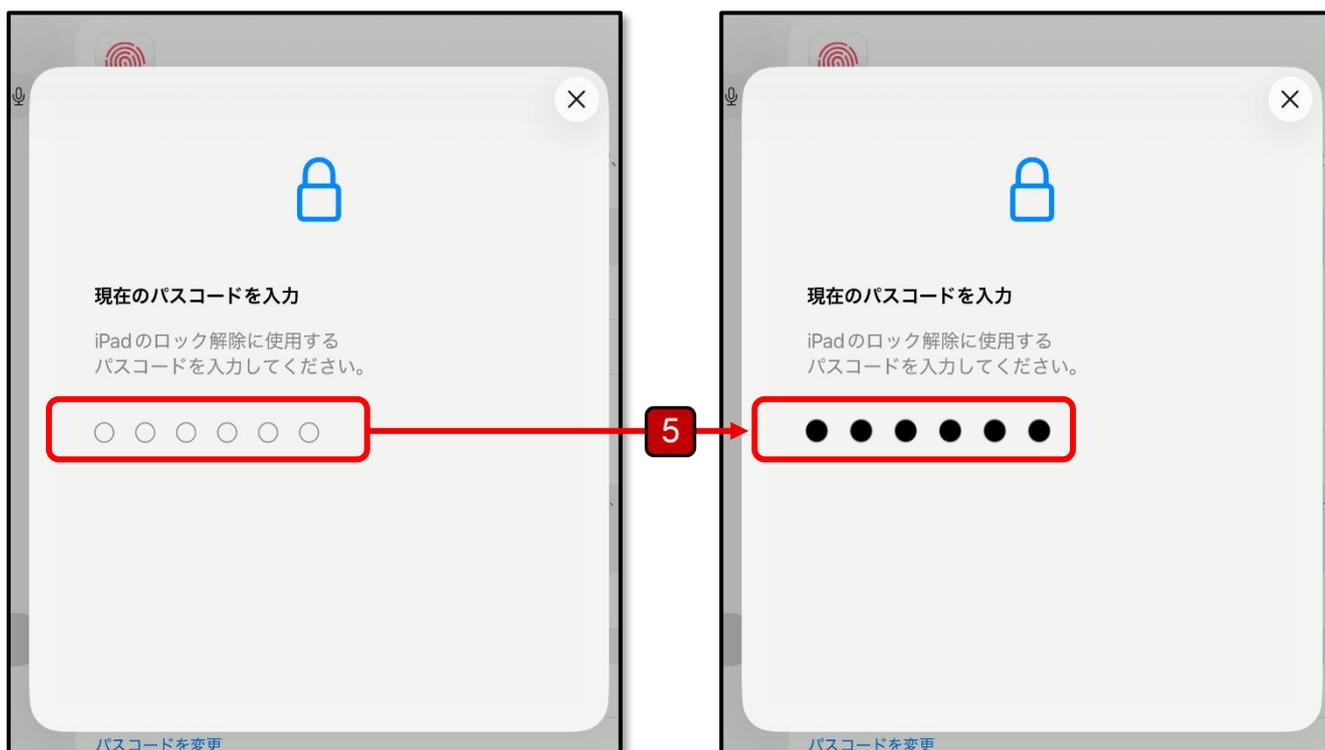

新しいパスコードを入力するための画面が表示されます。


- A** パスコードの桁数を 4 桁に変更したいときは画面の下にある【パスコードオプション】で【4 桁の数字コード】を選択してください。

操作手順は、「**6 桁の数字のパスコードを設定する方法**」で進めますが、4 桁の数字の場合も同様の操作となります。




パスコードの桁数を 4 桁に変更する方法

新しいパスコードを設定する画面は 6 桁の数字を入力するようになっていますが、【パスコードオプション】をタップして表示されるメニューの【4 桁の数字コード】をタップすると、4 桁の数字の入力に切り替わります。

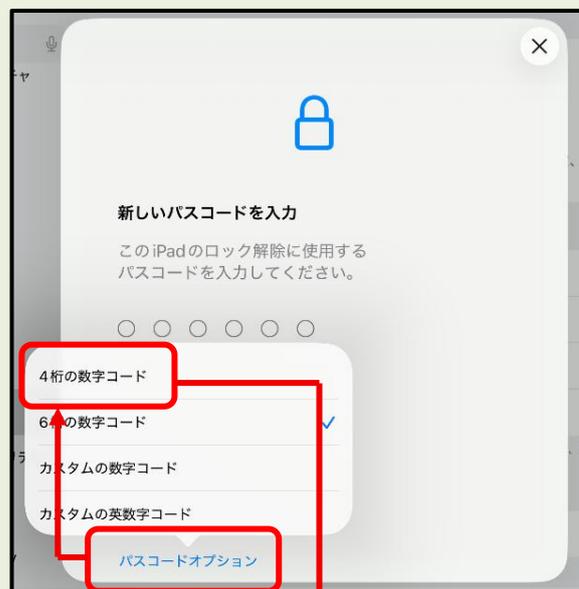


- 6** 新しいパスコードを入力します。
(6 桁の複雑な数字の組み合わせ。)

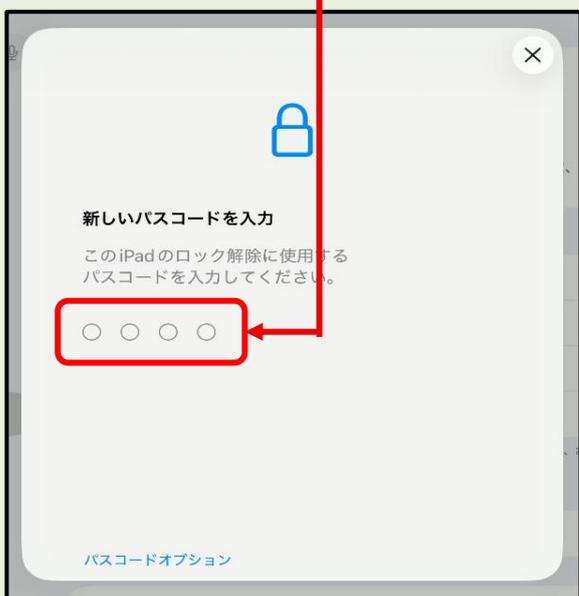


新しいパスコードを確認するための画面が表示されます。

7 確認のために新しいパスコードを入力します。

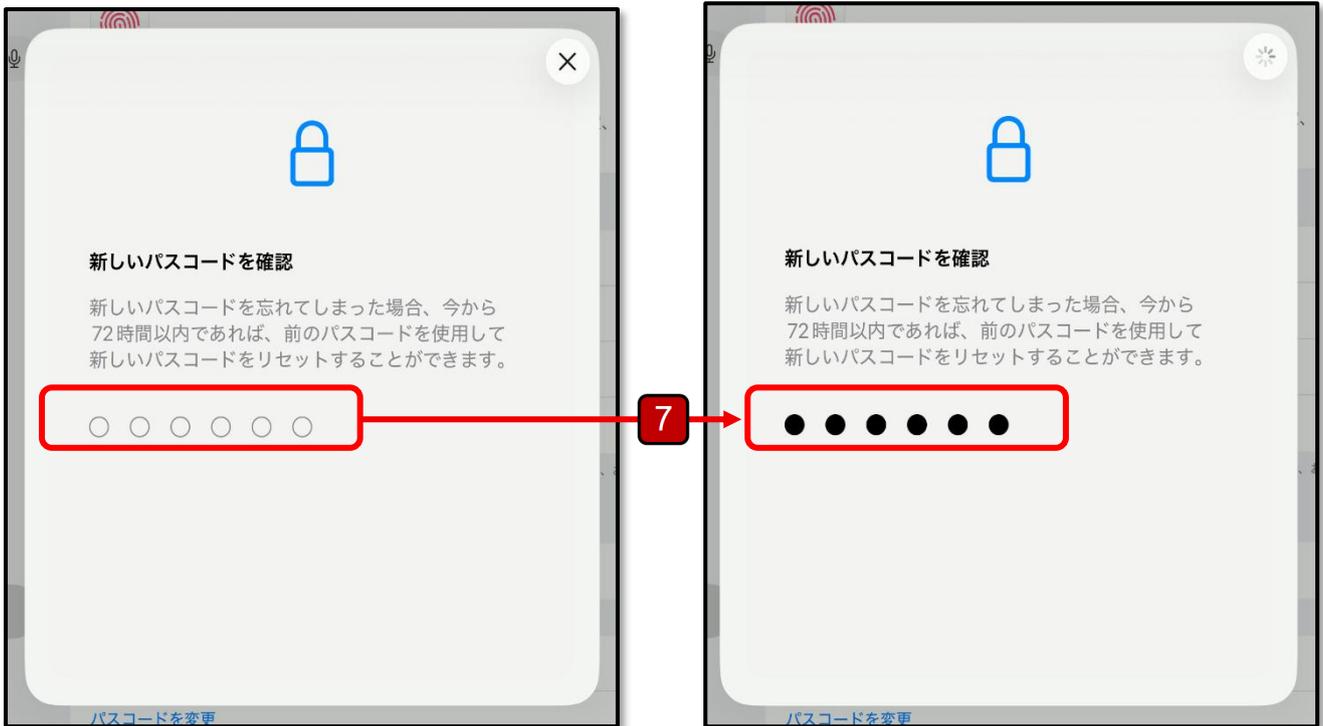

パスコードの変更が完了し、[Touch ID とパスコード] の画面が表示されます。

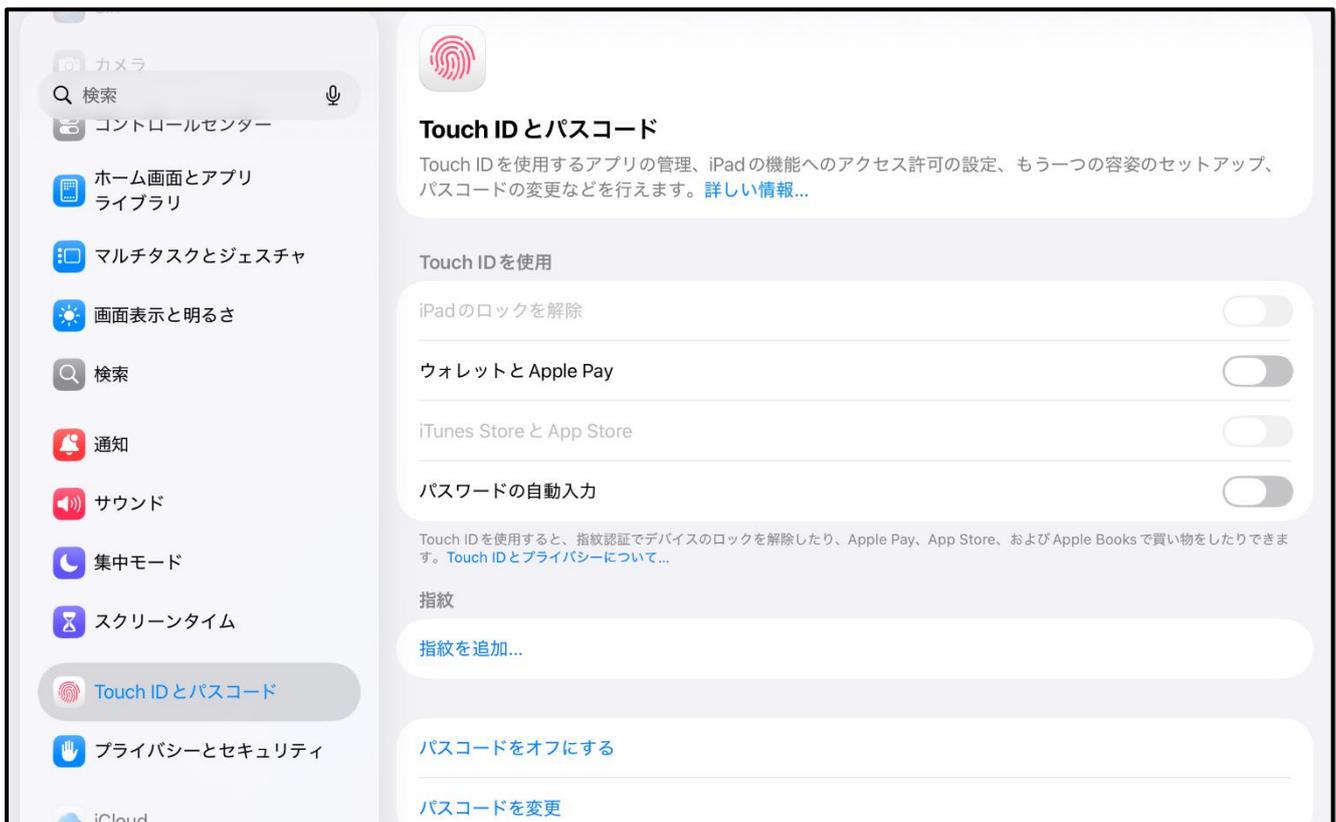

ここまでの操作で、児童と家族だけが知っている6桁の数字のパスコードに変更することができました。

電源を入れた時やスリープの解除時にはパスコードの入力画面が表示され、パスコードを知っている人以外は使用できなくなります。

次回からは、電源を入れた時やスリープの解除時にはパスコードが必要になります。

変更したパスコードは忘れないように、このガイドブックの末尾のメモ欄に記入しておきましょう。



操作終了

注意

ご家庭での使用時にパスコードを忘れて **5回** 入力してもロック画面が解除できない場合は、使用を止めて、登校時に「パスコードを忘れた」ことを先生に報告してください。

5-2 Google Workspace for Education へのログイン


iPad で Google 社のアプリやサービスを利用するには、Google アカウントで Google のサービスにログインしておく必要があります。

Google のサービスにログインする手順は次のとおりです。

なお、操作手順は、iPad を起動して第 1 画面を表示した状態で、画面を使ったタッチ操作で説明します。


操作開始

- 1 第一画面にある [ドライブ] (Google ドライブ) のアイコンをタップします。

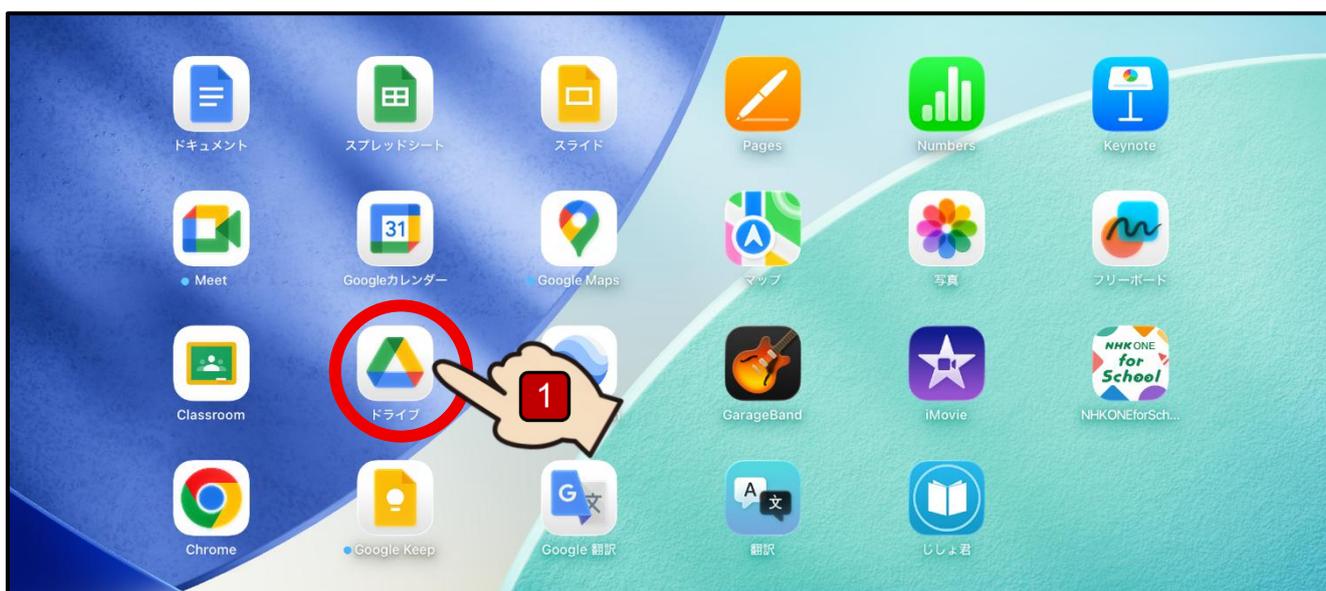


[Google Drive] のログイン画面が表示されます。

- 2 ログイン をタップします。

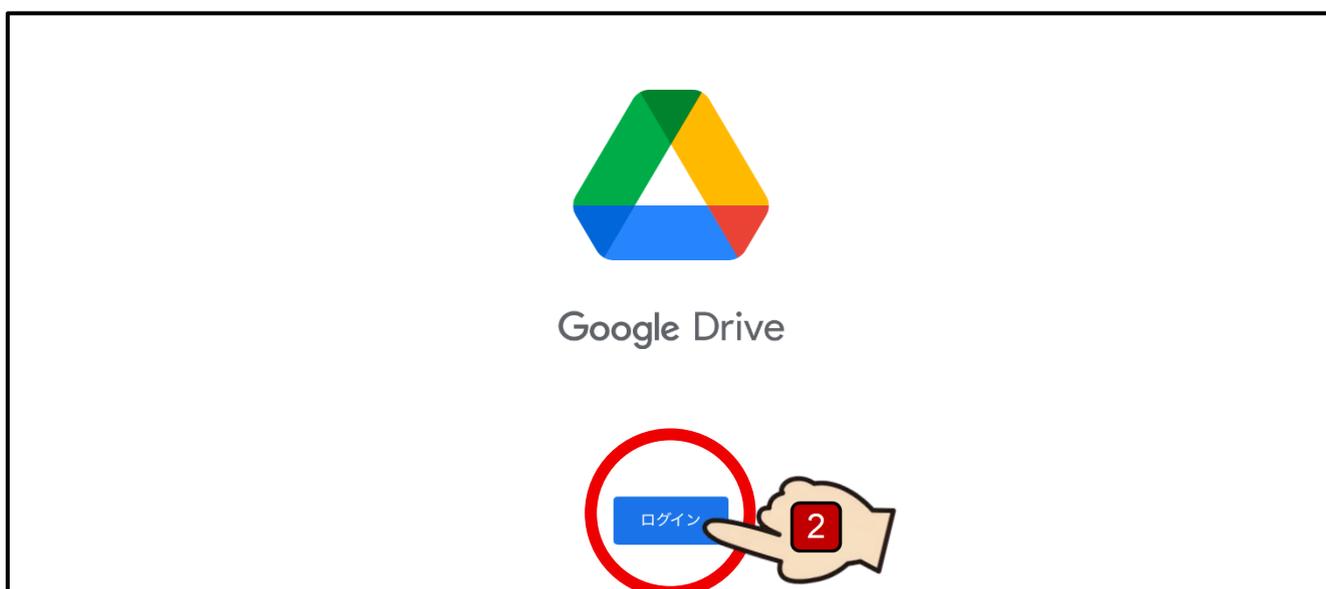

「“ドライブ” がサインインのために “google.com” を使用しようとしています。」というメッセージが表示されます。

- 3 **続ける** をタップします。

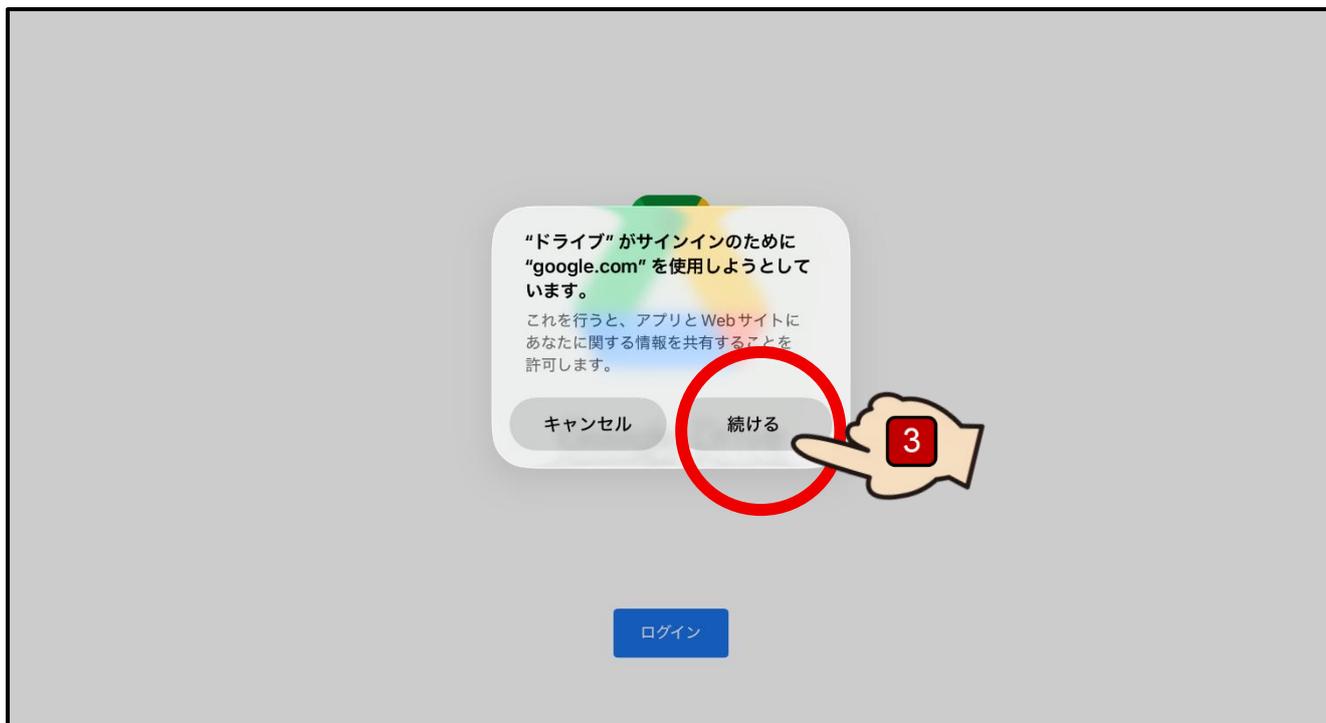

[メールアドレスまたは電話番号] と表示されたテキストボックスが表示されます。

- 4 テキストボックスに児童の Google アカウント（例：**S996109@chofucity.ed.jp**）を入力します。

- 5 **次へ** をタップします。



[パスワードを入力] と表示されたテキストボックスが表示されます。

6 テキストボックスに Google アカウントのパスワードを入力します。

7 **次へ** をタップします。



Google ドライブが表示されます。



ここまでの操作で、iPad に Google アカウントが登録されました。
これ以降、iPad にインストールされている Google Workspace for Education のアプリは
すでにログインした状態が維持されます。

操作終了

6 学習用クラウドサービス

調布市教育委員会では、iPad で利用するための学習用クラウドサービスを3つ導入しています。各サービスの利用目的については次のとおりです。

ご案内

ここで紹介している各サービスのアプリについては、令和8年4月からの授業で使用します。アプリについては、学校の要望や提供企業の事情により、追加や削除を行うことがあります。

サービス名 (提供企業)	利用目的
Google Workspace for Education (Google)	<ul style="list-style-type: none">・オンライン授業・課題の作成・提出・評価・複数人でのコミュニケーション・複数人での共同作業・学習進捗の記録・管理
まなびポケット (NTT ドコモビジネス株式会社)	<ul style="list-style-type: none">・オンラインによる学習コンテンツの提供・防災教育コンテンツの提供・学習進捗の記録・管理
ミライシード (ベネッセコーポレーション)	<ul style="list-style-type: none">・オンライン授業・課題の作成・提出・評価・複数人でのコミュニケーション・デジタルドリルによる自習環境・学習進捗の記録・管理

6-1 Google Workspace for Education

これまで使用していた Google 社のクラウドサービスです。iPad には次表に示すアプリをインストールしています。

Google アカウントにログインした状態で使用していたアプリのデータはすべて引き継がれます。

アイコン	アプリ名	主な機能
	ドキュメント	文書作成・編集アプリ 共有して同時編集が可能
	スプレッドシート	表計算アプリ 共有して同時編集が可能

アイコン	アプリ名	主な機能
	スライド	プレゼンテーションアプリ 共有して同時編集が可能
	Meet	ビデオ会議アプリ 調布市立小学校の教員・児童が利用可能
	Google カレンダー	カレンダーアプリ 児童へスケジュール配付が可能 スケジュールはクラスルーム内で共有可能
	Google Maps	地図アプリ
	Classroom	クラス管理アプリ クラスを作成し課題やアンケートなどの配付が可能 登録されている児童の情報を一括して管理可能
	ドライブ	クラウドストレージサービスアプリ 調布市立小学校の教員・児童が利用できるクラウド ストレージサービス iPad で作成したファイルの保存先として利用
	Google Earth	地球儀アプリ
	Chrome	インターネット閲覧用ブラウザ
	Google Keep	メモの記録、編集、共有、共同編集を行うことが できる多機能なメモアプリ
	Google 翻訳	翻訳アプリ

6-2 まなびポケット

新しく導入する学習ポータルサイトです。児童の Google アカウントで利用します。

これまで利用してきたミライシードは、まなびポケットのアプリとして利用できるようになりました。



まなびポケットでは、児童の学習状況（学習ログ）を日々確認することができます。




7 通信回線（LTE 通信）の制限について

iPad には LTE 通信（携帯電話の通信）機能が搭載されています。LTE 通信機能には月間使用量の上限があります。

月間使用量の上限を超えると通信速度が低速モード（128Kbps）となり、インターネットへの接続が必要なアプリやサービスでは動作が著しく低下しますので、**ご家庭では Wi-Fi に接続して**利用してください。

LTE 通信からご家庭の Wi-Fi に切り替えるには、iPad の [設定] アプリのアイコンをタップして表示される「設定」画面にある [Wi-Fi] の項目で切り替えることができます。

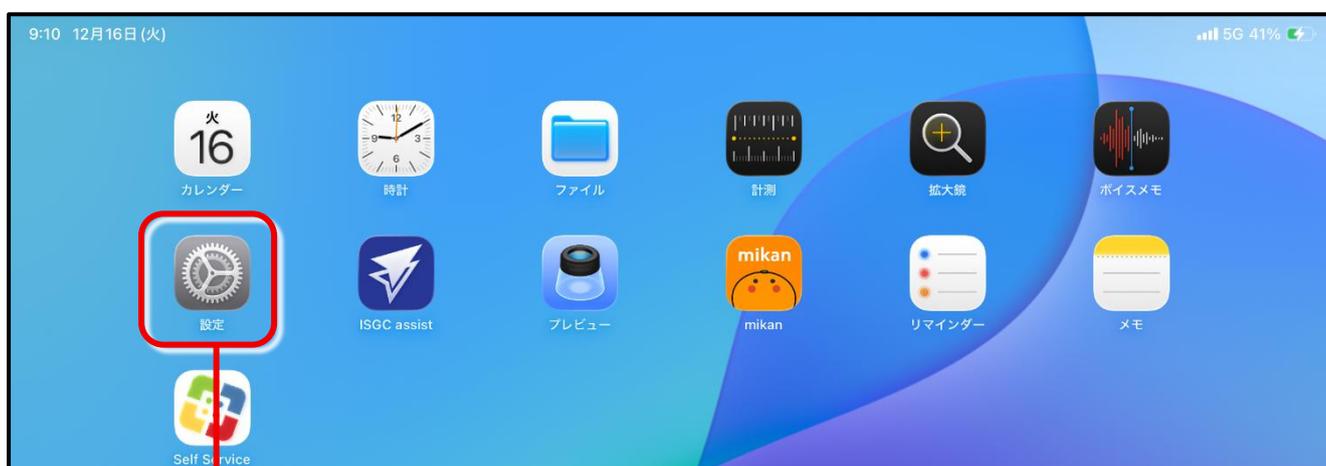

iPad の [Wi-Fi] を <ON> にして、ご家庭の Wi-Fi に接続してください。

お願い

- iPad を使用する場所が、ご家庭に設置している Wi-Fi ルーターと離れていると通信速度が著しく低下する場合があります。その場合は Wi-Fi 接続を <OFF> にして、LTE 通信に切り替えてください。
- ご家庭に Wi-Fi 環境がない場合は、LTE 通信のままお使いください。

※ 動画視聴等による通信量の超過にご注意ください。

インターネットフィルタリング機能により教育上好ましくないサイトや YouTube などの動画サイトは閲覧できないようになっています。

インターネット利用時の注意点：**インターネットフィルタリング機能** について

iPad でインターネットを利用するときには、「インターネットフィルタリングシステム」によって、教育上好ましくないサイトや YouTube などの動画サイトは閲覧できないようになっています。

インターネットを利用中に次のような画面が表示された場合は、機器の故障やネットワークのトラブルではなく、「インターネットフィルタリングシステム」によって**閲覧が制限**されていることを知らせるメッセージであるため、この画面から先に進むことはできません。



8 iPad OS のアップデートについて

iPad OS のアップデートは、調布市教育委員会の管理の下で計画的に実行します。

iPad の機能上、Apple 社からのアップデートを自動的に受信する仕組みとなっており、[設定] アイコンにも通知されますが、**学校からアップデートに関する案内があるまで、ご家庭ではアップデートされないよう**お願いします。

全児童対象にアップデートする準備が整ったら、学校よりアップデートに関する連絡をいたします。



9 iPad の返却

転校時（調布市内・市外を問わず）および調布市立中学校以外へ進学する場合には貸与した児童用 iPad 一式を学校へ返却してください。返却内容は次のとおりです。

● iPad ・ キーボード一体型ケース ・ 電源アダプター ・ USB-C 電源ケーブル

iPad はキーボード一体型ケースに装着したまま、電源アダプターおよび USB-C 電源ケーブルと一緒に学校へ返却してください。

iPad とキーボード一体型ケース



電源アダプター（20W）



USB-C 電源ケーブル



● スタイラスペン ・ USB-C 電源ケーブル ・ 交換用ペン先

スタイラスペン・USB-C 電源ケーブル・交換用ペン先は貸与時の箱に詰めて、iPad と一緒に学校へ返却してください。

※ 交換用ペン先は未使用品がある場合のみ返却してください。



チェック	返却品目
<input type="checkbox"/>	iPad
<input type="checkbox"/>	キーボード一体型ケース
<input type="checkbox"/>	電源アダプター（20W）
<input type="checkbox"/>	USB-C 電源ケーブル
<input type="checkbox"/>	スタイラスペン
<input type="checkbox"/>	USB-C 電源ケーブル（ペン用）
<input type="checkbox"/>	交換用ペン先（未使用品）

貸与する iPad について

- iPad については、原則、毎日学校へ持って行き、授業での活用を想定しています。持ち運び方法については、学校からの指示に従ってください。
- iPad は調布市からの貸与品であり、精密機器のため、「落とさない」、「上に物を置かない」、「踏まない」、「地面の上に置かない」、「濡らさない」といったことに留意しながら、大切に使用・保管していただくようお願いいたします。
- iPad は防水仕様ではありません。雨の日の持ち運びには注意してください。
- 落下や水没等により故障した場合、その時の状況によっては修理費用をご家庭に負担していただく場合があります。
- iPad は、児童のための教育用機器です。学習以外の用途では使用しないでください。（iPad は、使用状況を調布市教育委員会が日々管理しています。）
- iPad を学校外で紛失したときは、紛失に気が付いた時点で児童または保護者から担任へ報告してください。
（見つからない場合は、①警察へ遺失物届を家庭から届出てもらいます。②紛失の経過の分かる資料を学校に提出してもらいます。）
紛失時の状況によっては機器代をご家庭に負担していただく場合があります。
- iPad は、小学校から中学校の在学中継続して使用します。
（学年ごとの端末変更や交換はありません。）
- 転校時および調布市立中学校以外へ進学する場合には、iPad と付属品一式を返却していただきます。
- iPad、キーボード一体型ケース、スタイラスペンが故障したときは、児童または保護者から担任へ報告してください。

アカウントやパスコードについて

- Google アカウント（Google ID とパスワード）や iPad のパスコードは、学校の授業やご家庭で学習する際に必要となりますので、ご家庭でも、このガイドブックの末尾のメモ欄に記入して大切に保管をお願いします。
- 万が一、Google アカウントのパスワードや iPad のパスコードがわからなくなったときは、学校に連絡してください。

学習用クラウドサービスについて

■ 調布市立小学校以外への転校時には

転校後、2週間を経過すると Google Workspace for Education, まなびポケット, ミライシードのアカウント情報や学習記録などの児童に関する個人情報はすべて削除されます。

調布市立小学校間での転校ではすべての学習記録は保持されます。

■ 調布市立中学校以外へ進学する場合には

小学校卒業後、2週間を経過すると Google Workspace for Education, まなびポケット, ミライシードのアカウント情報や学習記録などの児童に関する個人情報はすべて削除されます。

そのほかの注意点

■ 「夜間のインターネット利用」や「学習目的以外の利用」など、児童が不適切に iPad を使用している場合は、ご家庭において時間管理を行い、健康に配慮した指導をお願いします。

■ コンピュータウイルスやセキュリティ対策のため、貸与品 (iPad) 以外の端末では、Google Workspace for Education, まなびポケット, ミライシードは利用できません。

● 貸与する iPad には次の**制限が設定**されています。

- ・ iPad の [設定] アプリの設定内容は変更できません。
- ・ 指定されたアプリ以外の追加はできません。
- ・ 教育上好ましくないサイトには閲覧制限が設定されています。
- ・ 午後 8 時から翌日午前 7 時までにはインターネットは利用できません。
※ Google Workspace for Education, まなびポケット, ミライシードは使用時間の制限はありません。
- ・ USB メモリやデジタルカメラなどの周辺機器は接続できません。

児童用 iPad 保護者向けガイドブック

(令和 8 年度版)

令和 8 年 2 月 第 1 版
発行：調布市教育委員会 指導室
〒 182-0026
東京都調布市小島町 2-36-1
